


## 17.3 Esquema eléctrico Esquema eléctrico del aparato

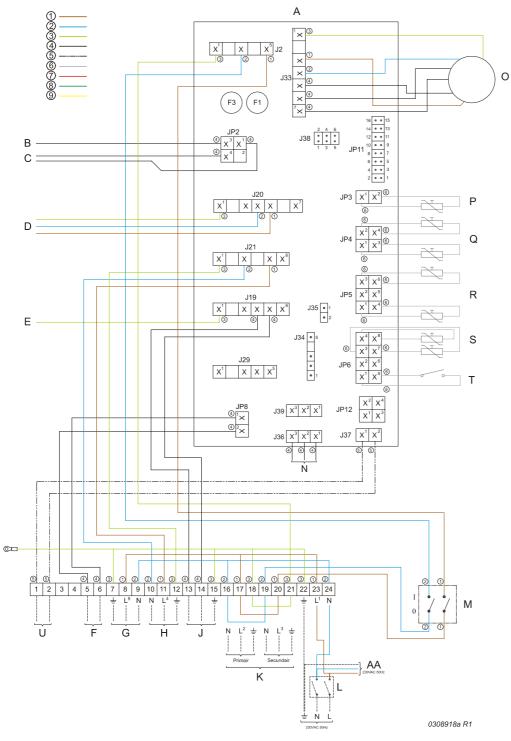

1 = marrón, 2 = azul, 3 = verde, 4 = negro, 5 = blanco, 6 = gris / beis, 7 = rojo, 8 = verde oscuro, 9 = amarillo



#### Componentes de controlador principal

<u>'</u>	· ·
Α	Control
В	Varilla de ionización
С	Encendedor incandescente
D	Bloque de gas
E	Toma de tierra del quemador
F	Interruptor adicional modo ENCENDIDO
G	Bomba continua
Н	Bomba accionada por regulación
J	Indicador adicional de fallos
K	Transformador de aislamiento
L	Interruptor principal bipolar
М	Interruptor I/0 del controlador
N	Pantalla
0	Ventilador
Р	Sensor de temperatura (T2 - en el fondo de la cuba)
Q	Dummy
R	Sensor de temperatura (T1 - en la parte superior de la cuba)
S	Resistencia de selección
Т	Interruptor de presión
U	Comunicación entre el controlador del aparato y el controlador del sistema solar (enlace BUS)
AA	Controlador del sistema solar
F1	Fusible
F3	Fusible
•	

#### Regleta de bornes de controlador principal


1	X5	Enlace de BUS
2	X6	Liliace de BOS
3	-	no aplicable
4	-	no aplicable
5	Х3	ENCENDIDO/APAGADO externo
6	X4	
7	Ť	
8	L5	Bomba continua
9	N	
10	N	
11	L4	Bomba accionada por regulación
12	Ť	
13	X2	
14	X1	Indicador adicional de fallos
15	Ť	
16	N	
17	L2	Transformador aislante (primario)
18	Ť	
19	N	
20	L3	Transformador aislante (secundario)
21	Ť	
22	Ť	
23	L1	Alimentación
24	N	

17



### 17.4 Esquema eléctrico del sistema solar

Esquema eléctrico

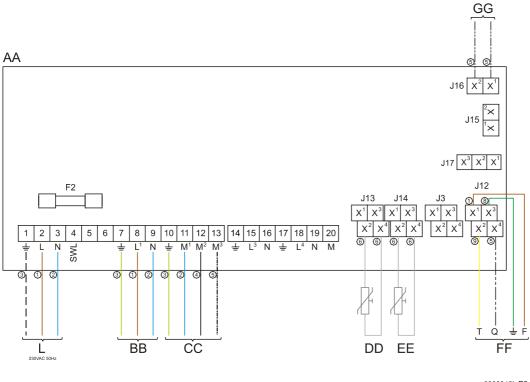

0308918b R2

1 = marrón, 2 = azul, 3 = verde, 4 = negro, 5 = blanco, 6 = gris / beige, 7 = rojo, 8 = verde oscuro, 9 = amarillo



# 17.4.1 Leyenda del esquema eléctrico del sistema solar

#### Componentes del controlador del sistema solar

AA	Control
ВВ	Bomba de elevado en altura adicional para sistema solar (ENCENDIDO/APAGADO)
СС	Bomba del sistema solar (moduladora)
DD	Sensor de temperatura (S1 - colector solar)
EE	Sensor de temperatura (S2 - tanque)
FF	Sensor Q/T combinado (incl. sensor de temperatura S4 - retorno colector solar)
GG	Comunicación entre el controlador del aparato y el controlador del sistema solar (enlace BUS)
L	Interruptor principal bipolar

F2	Fusible

### Regleta de bornes del controlador del sistema solar

1	Ť	
2	<del>-</del>   L	Alimentación
3		7 iiii ii
4	-	
5	_	
6	_	
7		
8	<u></u> 	Pombo sistema solar (ON/OFF)
9	N	Bomba sistema solar (ON/OFF)
10		
	<u>+</u>	Damba dal sistema color
11	M1	Bomba del sistema solar (moduladora)
12	M2	
13	МЗ	
14	-	no aplicable
15	-	no aplicable
16	-	no aplicable
17	-	no aplicable
18	-	no aplicable
19	-	no aplicable
20	-	no aplicable
J3	1	no aplicable
	2	no aplicable
	3	no aplicable
	4	no aplicable
J12	1	Alimentación 5 V
	2	Sensor retorno colector solar (S4)
	3	Tierra
	4	Señal de flujo
J13	1	no aplicable
	2	Sensor de colector solar (S1)
	3	no aplicable
	4	Sensor de colector solar (S1)
J14	1	no aplicable
	2	Sensor de la cuba (S2)
	3	no aplicable
	4	Sensor de la cuba (S2)
J15	1	no aplicable
	2	no aplicable
	3	no aplicable
J16	1	BUS-link
	2	
J17	1	no aplicable
	2	no aplicable
	3	no aplicable
		1